

# YDQ-50/100

## 充气式试验变压器

### 使用说明书

武汉伯恩特电力科技有限公司

### 一、概述:

试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。

随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。

我公司经过多年的努力,研究成功了充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了 20%—60% (视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达 300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。

### 二、结构:


1、YDQ 系列产品其设计构思,材质选择及工艺流程都是全新的。因此不仅体积小、重量轻、外形美、而且各项技术指标都达到了<<JB3570—9 8>>标准要求。

YDQ 系列产品采用优质冷轧 DQ—151 取向硅钢片叠成多级圆柱框形铁芯,在特制的高强度绝缘筒上用 QZ 型导线直接连续绕制高压塔式线圈。外壳是适形尺寸,内充入 SF 6 气体。

2、YDQ (JZ) 产品与 YDQ 产品的不同在于巧妙地将高压整流硅堆装在高压套之内通过短路杆的插入和抽出可变换 YDQ 是工频高压交流输出还是高压直流输出。

3、YDQ (C) 产品与 YDQ 产品的不同在于套管内结构。

### 三、型号含义:

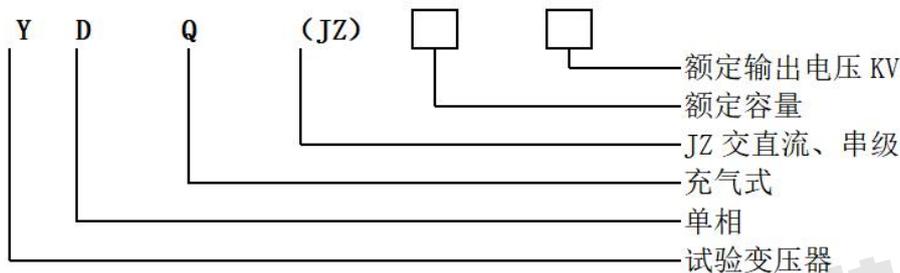


### 四、工作原理:

把电源输入有过流自动脱扣及防止突发加压的零位连锁装置的操作箱,经自耦调压器调节电压输入 YDQ 试验变压器初级绕组,根据电磁感应原理,在次级(高压)绕组按其于初级绕组匝数之比可获得同等倍数的电压幅值—工频高压。此工频高压经高压硅堆整流及稳压电容器滤波可取得直流高压,其幅值是工频高压有效值的 2 倍。

### 五、控制线路图:

5—1: 普通操作台线路图: 如下

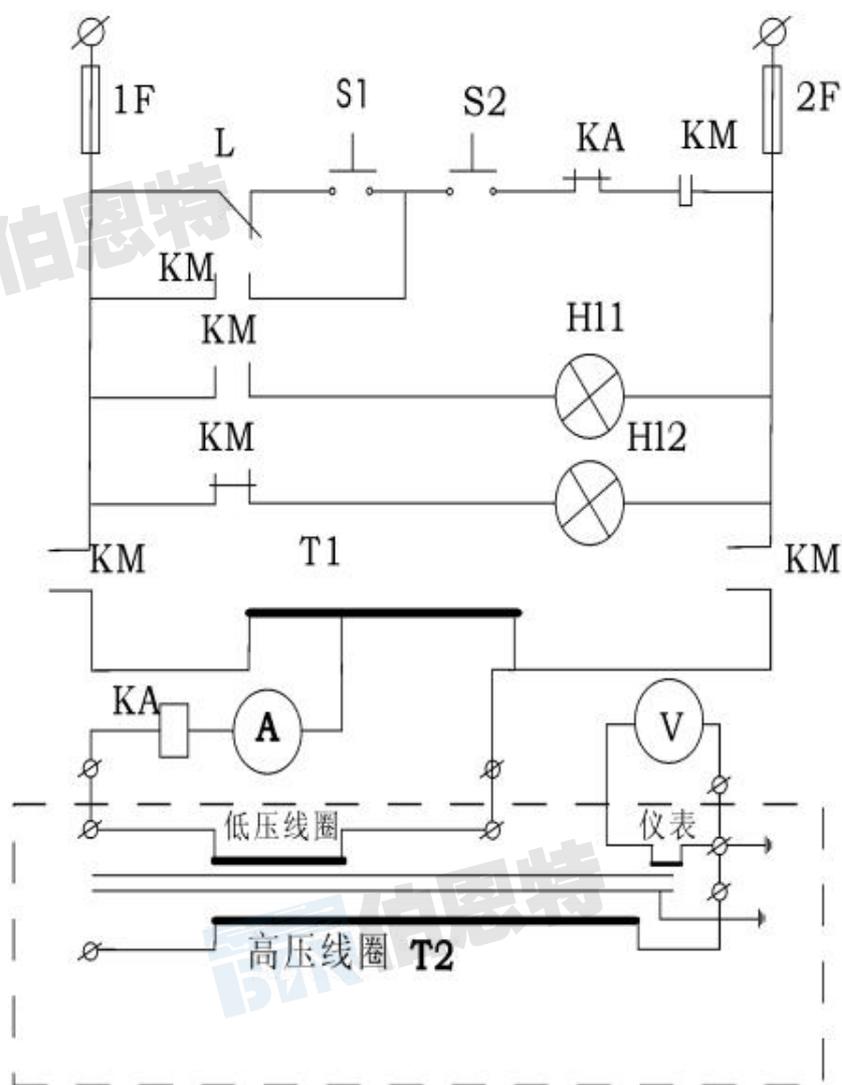


- 1-2F 熔断器    KM 交流接触器    KA 过流继电器    L 零位开关    H1 合闸指示  
 A 电流表    S1 合闸按钮    H2 电源指示    V 千伏表    S2 分闸按钮  
 T1 调压器    T2 高压试验变压

武汉伯恩特

### 六、试验现场布置


#### 1、交流耐压试验接线图

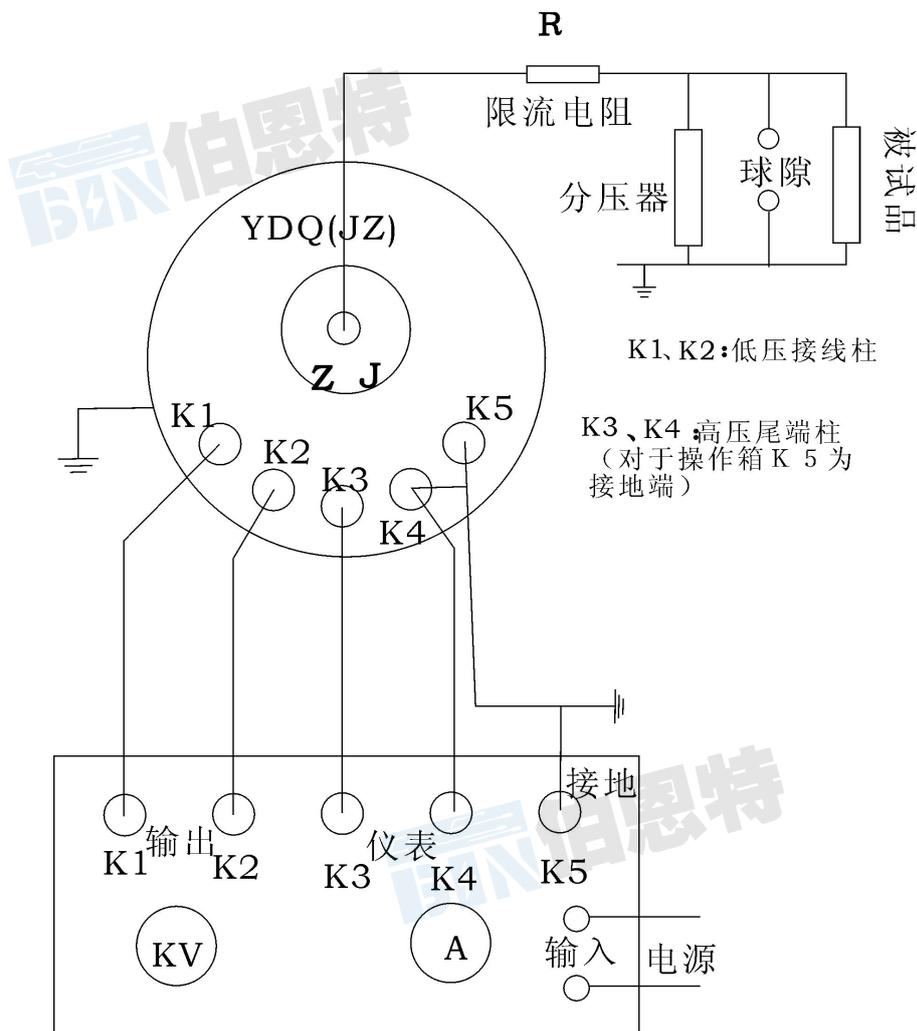

备注：1、我厂供应变压器及控制箱，若需限流电阻、分压器、球隙等配件另订。  
 2、变压器身，控制箱身及高压尾、仪表一端要良好接地，否则损坏设备及危害生命安全。



2、直流泄漏试验接线图

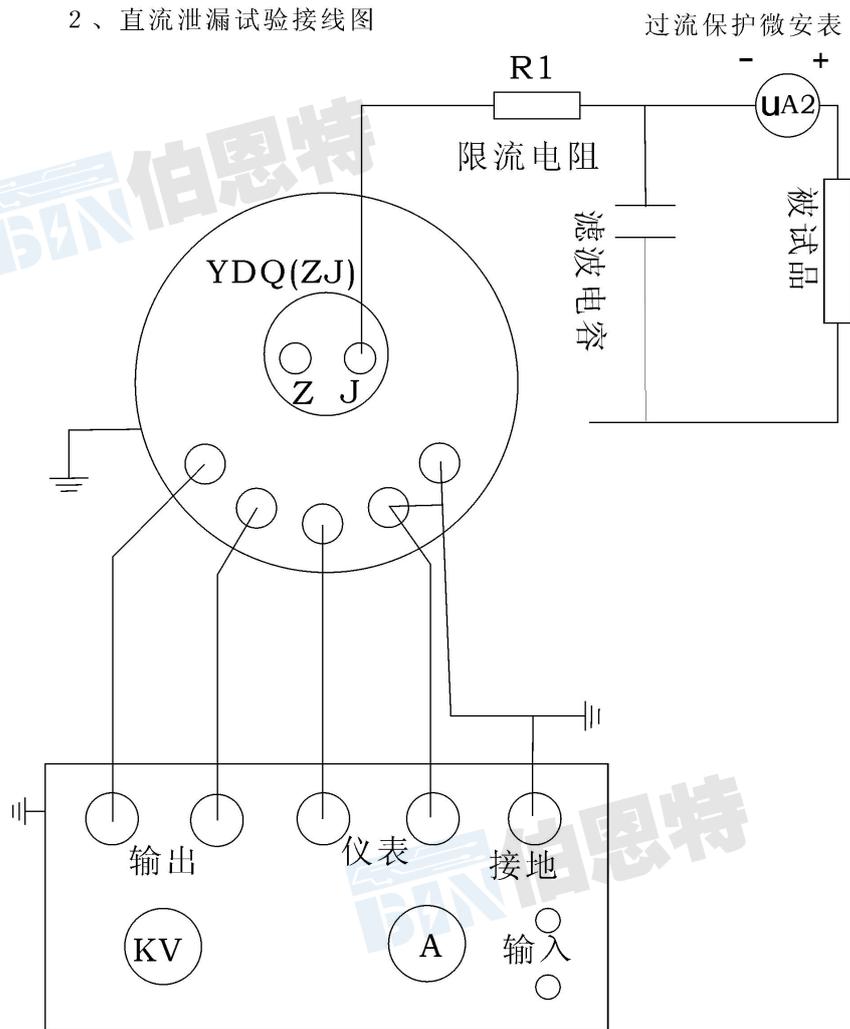


备注：1、变压器身，控制箱身，推车、变压器的高压尾端及仪表一端要良好接地，否则损坏设备及生命安全。  
2、两块微安表都是正极接，负极接电阻端。  
3、试验做完后，一定要用放电棒放电处理，否则危及生命。

3. 串激组合试验接图

1) 串级接线

做串激试验时，其中输入一端必须接外壳，成同等电位

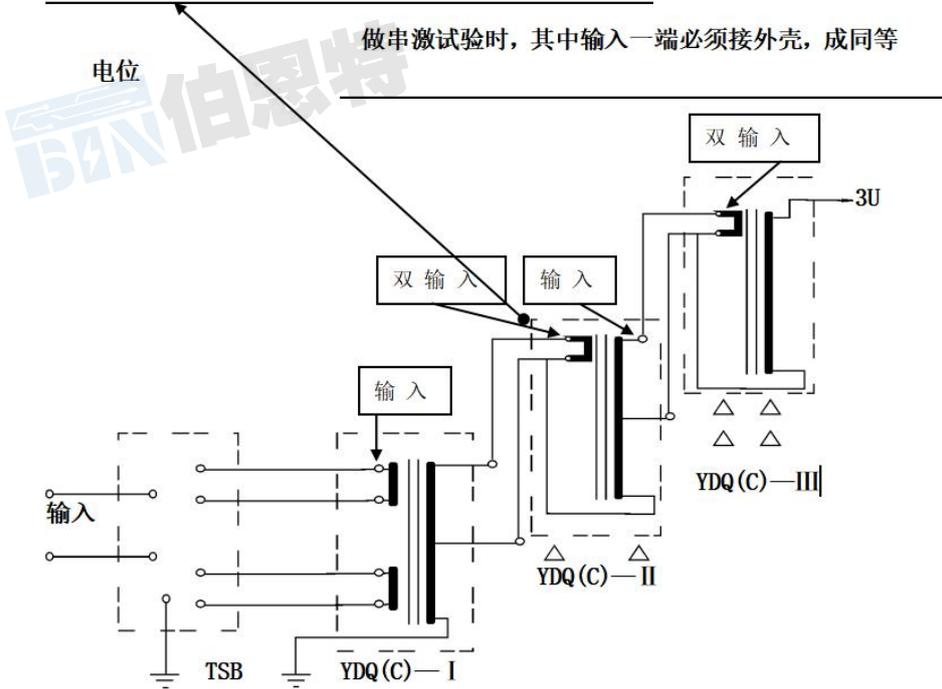

T S B—操作台

Y D Q ( C ) — I — 第一组试变

Y D Q ( C ) — II — 第二组试变

Y D Q ( C ) — III — 第三组试变

△ — 绝缘支架

注：连接线必须按接线标指接线，否则极性相反。

2) 概述

为了方便电力系统的现场等级的试验，我们专们设计和生产用多台轻型试验变压器串激组合 Y D Q ( C ) 系列试验设备。由于分散组合能力方便使用，故可适应现场多种需要。每个单元重量轻，运输和移动方便，使现场能顺利取得较高的试验电源。

3) 工作原理

Y D Q ( C ) 系列高压试验装置，除最高电压一级外，都在高压绕组中串绕激磁组。该绕组和后一级试验变压器初级线圈参数相同。

由控制箱供给第 I 级试验变压器绕组电源。第 I 级高压绕组尾端和外壳接地，首端和第 II 级试验变压器高压尾及外壳连接。由第 I 级串激抽头供给第 II 级低压绕组的励磁电源，此时 II 级试验变压器输出为第 I 和第 II 级输出叠加。同理，可叠加第 III 级。

## 七、操作试验方法：


- 1、按上图接线，检查压力表指示内部气体压力是否正常（ $\geq 0.3\text{MPa}$ ）。
- 2、做交流耐压时短路杆插入孔J中，做直流泄漏试验，取出短路杆。
- 3、限流电阻配置：工频耐压每伏0.3~1欧；直流每伏5~10欧，一般试验可不用。
- 4、拆除被试品引线，套管及器身脏污清除，必要时采用屏蔽措施。
- 5、准备工作和安全措施就绪，空试一次设备。
- 6、接上被试品，直流试验应用屏蔽线，以消除杂散泄漏。合上电源，控制箱（柜）电源批示绿灯亮。
- 7、按下起动按钮，起动指示灯亮。
- 8、对控制箱，顺时针均匀加电，注视电压表达到额定电压值。
- 10、持续规定耐压时间并注视电流表指示。
- 11、耐压时间到，注视KV表，迅速均匀降零。
- 12、做图2实验后用放电棒经电阻放电，然后直接接地放电。
- 13、高压部分可能被充电部位一一放电后，改变或拆除高压引线，及一切引线至此一次试验终止。

## 八、注意事项

- 1、试验设备的布置，对人身周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施高压引线。
- 2、试验现场安装围栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。
- 3、试验中高压引线要有支撑或牵引绝缘物。要有安全监护员，防止有人靠近和从底下穿过。
- 4、直流高压试验中微安表最好在高位时，除有屏蔽盒外有过流自动保护装置以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。
- 5、工频耐压试验：请注意验算设备容量是否足够，并应避免产生谐振。
- 6、工作地线（高压尾、稳压电容末端接地线）与保护地线（操作箱外壳）应分开连接，并有良好的接地性能。
- 7、试验中如有电源不规则摆动（如电焊）必然影响高压输出稳定，此时应停止试验查找原因排除。
- 8、试验工作对气候（温度、湿度）的要求应符合试验规程要求，并作记录。
- 9、高压测试工作要严格执行能源部颁发的安全工作规程有关规定。

## 九、维护及保养

- 1、应经常性地保持试验变压器的清洁，每次试验前应把尼龙套擦拭干净，并用塑料布罩住。
- 2、不应随意扭动除接线支柱以外的螺栓，防止因密封破坏造成的漏气现象。
- 3、轻微的泄漏是属于正常的现象，估计约每4年气压降低0.05Mpa，出厂时气压的在0.35—0.4Mpa之间。随着环境湿度的变化气压略有增减。当气压力降至0.3Mpa时应及补气。
- 4、补气时请采用我厂配备的专用充气咀和小罐六氟化硫气体，充气的压力绝不得大于0.55Mpa。一般情况下0.35—0.4Mpa即可
- 5、充气方式：

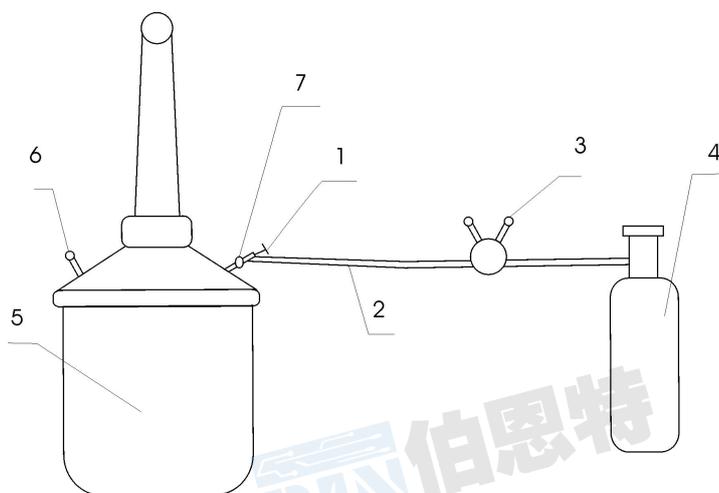

- 1、充气阀      2、氧气管道      3、氧气表      4、六氟化硫钢瓶      5、变压器  
6、压力表      7、变压器充咀

- 1、入口表按示意图接好管道。
- 2、打开六氟化硫气瓶上的阀门，使氧气表上压在20kg/cm左右。
- 3、旋入氧气表上的螺旋顶尖，让气压慢慢升高。此时有气体外溢。排出管道内的空气。
- 4、立即旋开充气阀（顺时针方向）并听到到气流，流入变压器本体内。
- 5、调节氧气表上的螺顶尖，使氧气表的出口压力在5.5Kg/cm。
- 6、监视变压器压力表，当压力达到4.5—5Kg/cmj时（即0.45—0.5Mpa），立即关死充气阀（逆时针方向）。绝对禁止超压以免发生危险。
- 7、关闭六氟化硫气瓶上阀门。
- 8、关闭氧气表上的阀门，充气工作结束。
- 9、拆下管道和充气阀门。
- 10、充好气后静止5分钟，让气体充分混合即可工作。

### 十、试验变压器的使用条件:

1、试验变压器额定使用条件下应满足下列要求:

- A、周围环境温度: 最高气温 + 4 0 °C      最低气温 - 2 0 °C
  - B、空气最大相对湿度, 当空气温度为 2 5 °C 时, 相对湿度不超过 8 5 %。
  - C、安装地点无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性积尘, 污垢及其它爆炸性介质的场所。
  - D、试验变压器使用时应使其输入电压逐步升高且应在输出端串入足够的保护电阻, 切忌高压状态下断合设备。
- 该变压器允许运行时间。

在额定容量的额定电压下, 连续运行不得超过半小时, 每次工作时间间隔为工作时间的 5 - 1 0 倍, 以保证变压器的充分散热, 在额定电压和额定电流的三分之二的工况条件下允许长期连续运行。

### 十一、技术指标及参数

- 1、对各电压等级变压器的空载电流 4 ~ 9 %  
阻抗电压 4 ~ 1 0 %

2、YDQ 系列现有规格

规格	容量 KVA	低压侧		高压侧		测量 变化	60 分钟 温升 °C	阻抗电 压 %	空 载 电流 %	质量 kg	外形尺寸 长 X 宽 X 高 mm X mm X mm
		电 压 V	电 流 A	电 压 KV	电 流 mA						
1. 5/50	1. 5	200	7. 5	50	30	500	50	10	<4	30	200 X 275 X 640
3/50	3	200	15	50	60	500	50	10	<4	35	240 X 300 X 690
6/50	6	200	30	50	120	500	50	10	<4	40	250 X 355 X 710
10/50	10	200	50	50	200	500	50	10	<4	60	260 X 375 X 750
15/50	15	400	37. 5	50	300	500	50	8	<4	70	270 X 420 X 800
20/50	20	400	50	50	400	500	50	8	<4	85	285 X 440 X 820
30/50	30	400	75	50	600	500	50	8	<4	100	295 X 386 X 840
50/50	50	400	125	50	1000	500	50	8	<4	120	320 X 416 X 910
10/100	10	200	50	100	100	1000	50	10	<4	65	350 X 475 X 1300
15/100	15	400	37. 5	100	150	1000	50	8	<4	75	510 X 390 X 1320
20/100	20	400	50	100	200	1000	50	8	<4	78	540 X 400 X 1340
30/100	30	400	75	100	300	1000	50	8	<4	148	560 X 410 X 1360

50/100	50	400	125	100	500	1000	50	8	<4	178	600 X 460 X 1410
10/150	10	200	50	100	66.7	1500	50	10	<4	90	265 X 380 X 1750
15/150	15	400	37.5	150	100	1500	50	8	<4	130	510 X 390 X 1800
20/150	30	400	50	150	133.3	1500	50	8	<4	140	540 X 415 X 1800
30/150	30	400	75	150	200	1500	50	8	<4	198	560 X 430 X 1800
50/150	50	400	125	150	333.3	1500	50	8	<4	220	640 X 490 X 1850

注：可按用户要求配套

武汉伯恩特

武汉伯恩特

## 控制箱部分

### 一、产品概述:

试验控制箱(台)是轻型高压试验变压器的配套设备。其性能优越,功能多,体积小,重量轻,具有使用可靠,外观美观,操作维修方便等特点。

### 二、产品功能:

本系列操作箱(台)是根据试验变压器独特的用范围而设计生产的,其功能有:

- A、 合闸声光报警;
- B、 计时声光报警;
- C、 低压电流保护(箱式);
- D、 高压电压直读;
- E、 耐压试验时间自由设定(数显);
- F、 移动式结构(台式)

### 三、产品使用方法:

1. 按照试验要求将操作箱、变压器、被试品连接好。
2. 按照被试品正常试验所需电流大小和耐压时间,设定好过流继电器电流值,时间继电器时间值。
3. 接入电源,红灯亮,将调压器手柄旋到零位。
4. 按下启动按钮,一次主回路吸合,调压器受电。顺时针旋转调压器手柄,调压器升压。密切注意电压表的指示,当升到被试品规定的耐压值时,按下计时按钮并注意被试品的情况。
5. 当耐压计时到时,操作箱自动发出报警声,此时应立即逆时针旋转调压器手柄至零位,按下停止按钮和计时按钮,绿灯灭,红灯亮。试验即告完毕。
6. 在升压或耐压进程中,如发生短路、闪络、击穿等过流时,过流继电器动作,切断主回路。此时应将调压器逆时针旋转至零位。

### 四、产品使用技术条件:


1. 容量: 1.5 KVA——500KVA
2. 工作电压: 交流 220V (380V)
3. 温度: 0℃~40℃
4. 海拔高度: <1000m
5. 相对湿度: <90%
6. 工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和浸蚀性介质。

**注: 升压时要缓慢、均匀; 降压时要迅速, 不能直接关闭总电源, 以免产生过电压, 损坏设备。**

## 五、注意事项

1. 开箱时应检查有否运输损坏或不良接触。
2. 使用一段时间后应检查各电器元件是否良好，特别是调压器碳刷的接触良好。
3. 严格按照程序操作。

原理图如下：

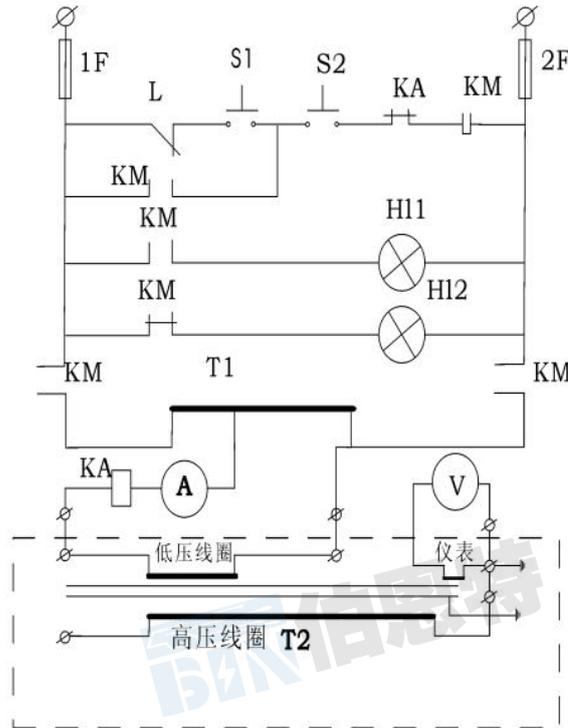

1-2F 熔断器 KM 交流接触器 KA 过流继电器 L 零位开关 H11 合闸指示  
 A 电流表 S1 合闸按钮 H12 电源指示 V 千伏表 S2 分闸按钮  
 T1 调压器 T2 高压试验变压器

## 六、售后服务

- 1、仪器自售出之日起一年内，凡质量问题由我公司免费维修。
- 2、仪器使用超过一年，我公司负责长期维修，适当收取材料人工费。
- 3、若仪器出现故障，应寄回本公司修理，不得自行拆开仪器，否则造成的自损我公司概不负责。
- 4、属下列情况之一者，不实行三包，而应收费修理：
  - 仪器使用者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - 自行拆开仪器或非本公司专业修理者拆动造成损坏的。